
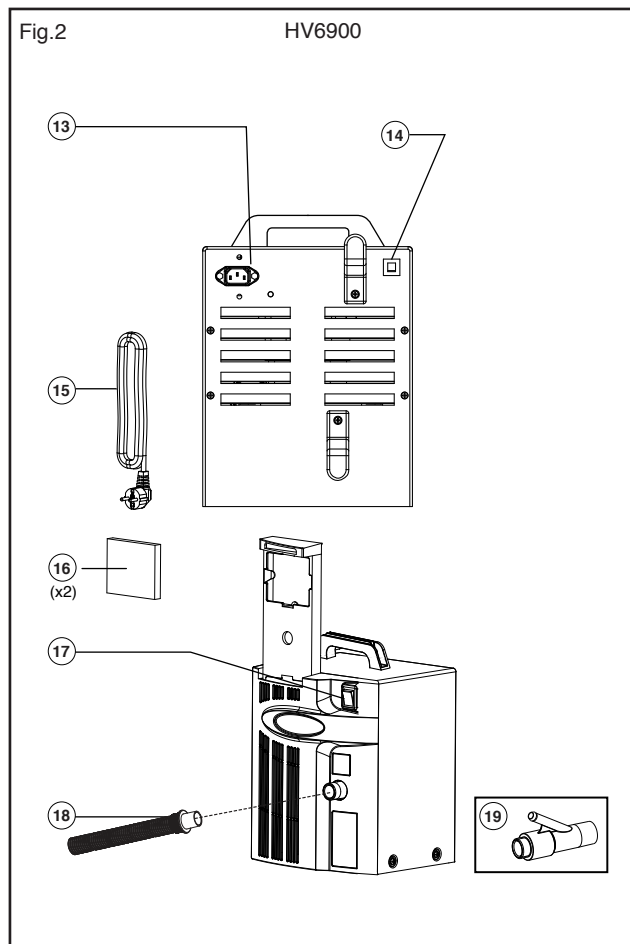


## EXPLODED PARTS VIEW

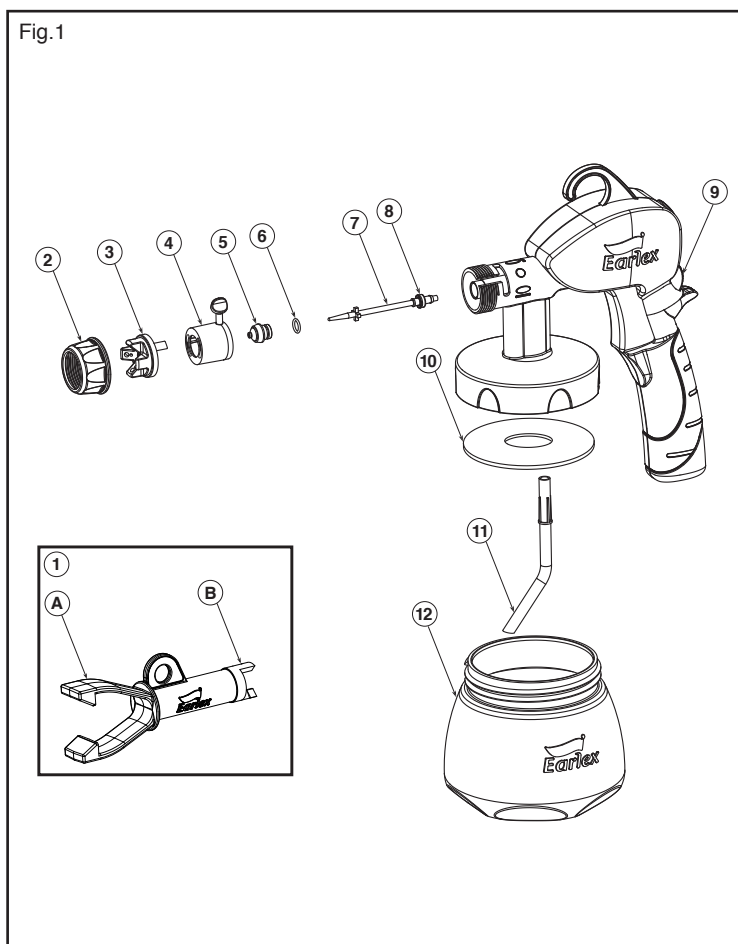

### LISTE DES PIÈCES Fig.1

#### N°Description

1. Clé buse-pointeau
2. Anneau de serrage du chapeau d'air
3. Chapeau d'air
4. Molette sélection forme du jet
5. Buse 2mm
6. Joint d'étanchéité de la buse

#### N° pièce

- V0018  
V0001  
V0002  
V0003  
V0004  
V0005

#### N° Description

7. Pointeau 2 mm
8. Joint d'étanchéité du pointeau
9. Molette de contrôle du débit
10. Joint d'étanchéité du réservoir
11. Tube d'alimentation coudé
12. Réservoir de peinture

#### N° pièce

- V0006  
V0007  
V0011  
L0682  
V0012  
V0014

### LISTE DES PIÈCES HV6900 Fig.2

#### N° Description

13. Presa di Corrente
14. Coupe Circuit
15. Cable d'alimentation
16. Filtres ( X2)
17. Commutatore dell'alimentazione
18. Tuyau d'air
19. Adaptateur tuyau (Ne le jettez pas, l'adaptateur vous servira pour l'addition éventuel d'un réservoir dorsal de 4 litres (en option HVA0015))

#### N° pièce

- N0087  
V0091